

BRUGER MANUAL
SE-S10



CASIO®

INDEX

INDEX	2
Lær SE-S10s at kende	5
Mode.....	5
Display	6
Keyboard.....	7
Quick Start Programmering	9
Quick Start Basis Programmering.....	9
Isætning af batterier	10
Isætning af bonrulle	11
Opsætning af Kassen	11
Ændring fra at udskrive bon til journal print	12
Fjernelse af bonrulle.....	12
Fjernelse af Journalrulle.....	12
Basis benyttelse efter Basis Programmering	13
Almindeligt salg	13
SubTotal og Byttepenge	13
Gentagelse.....	13
Gangefunktion.....	14
Salg vha. faste priser på Varegruppetasten	14
Betaling med Dankort:	14
Kreditsalg	15
Forskellige betalingsformer; Dankort, Kontant, Kredit.....	15
Salg med Valuta/Euro	16
Salg via PLU knap	16
Rabat på varer via minus.....	18
Rabat på varer via %-tasten	18
Indbetaling kontant i kassen	18

Udbetaling kontant fra kassen	19
Rette fejl i transaktion	19
Rette fejl, hvor man har trykket på Varegruppetasten	19
Refundering af varer	20
Nulsalg	20
Printer opsætning	21
Bon / Journal udseende	21
Rapport udseende.....	21
Bon eller Journal.....	21
Opsætning af PLU	22
Pris på PLU	22
Link PLU til Varegruppe	22
Opsætning af Varegruppe	23
Pris på Varegruppe	23
Valuta opsætning	23
Programmering af Valuta	23
Programmering af kurs på Valuta.....	23
Moms og afrunding opsætning.....	24
Moms opsætning på Kassen	24
Momssats på Varegruppe.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Tekster.....	25
Tekst på Varegruppe	28
Tekst på PLU	28
Tekst på Ekspedient	28
Tekst på Bon	29
Rapporter / Opgørelser	30
Rapportbeskrivelse	31
Fejlbetjening	32

Tastatur knapper på dansk.....33

Lær SE-S10s at kende

Mode

OFF

I denne position er kassen slukket.

REG (Registrer)

I denne position er kassen klar til at registrerer salg.

RF (Retur)

I denne position er kassen klar til at returnere salget.

CAL (Regnefunktion)

I denne position er kassen klar til at blive brugt som regnemaskine.

PGM (Programmering)

I denne position er kassen klar til at programmere.

X (Aflæs)


I denne position er kassen klar til at aflæse rapporter kassen.

Z (Nulstil)

I denne position er kassen klar til at aflæse og nulstille kassen.

BEMÆRK: En fejl vil blive vist i displayet (E01), hvis Nøglen har skiftet position uden at man har afsluttet den aktuelle handling. Drej nøglen tilbage og afslut handlingen.

Display

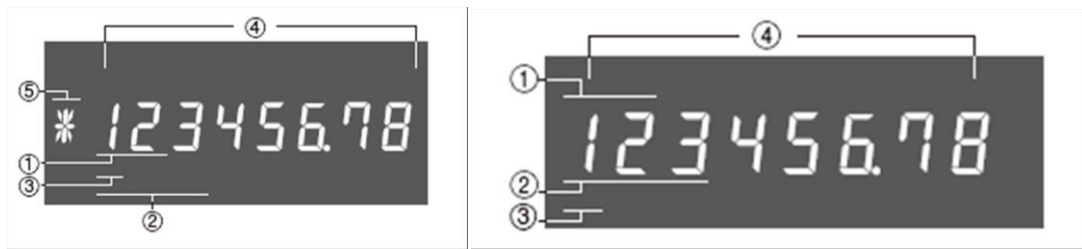

1. Varegruppe

Hver gang du taster en Varegruppes enhedspris, vil nummeret på Varegruppen fremkomme her.

2. PLU

Hver gang du taster en PLU, vil nummeret på PLUen fremkomme her.

3. Gentagelse

Hver gang du gentager et varesalg, så tæller den sammen. (Se side 14).

BEMÆRK: Der er kun mulighed for at vise et ciffer.

4. Numerisk

Indtastede værdier (Enhedspris eller antal) og tal fra Regnefunktionen (Subtotaler, Totaler og Byttepenge) vises her. Dog max. 8 cifre kan vises.


Denne del af displayet kan benyttes til at vise klokkeslet og dato imellem registreringerne. (Se side 40).

5. Tegn

I Programmering 2 (P2) vil man kunne se bogstaver og tegn i displayet. Total (T) eller Byttepenge © vil fremkomme, når Subtotal, Kontant eller Byttepenge bliver benyttet.


I Papir-Spare viser displayet *.

Keyboard

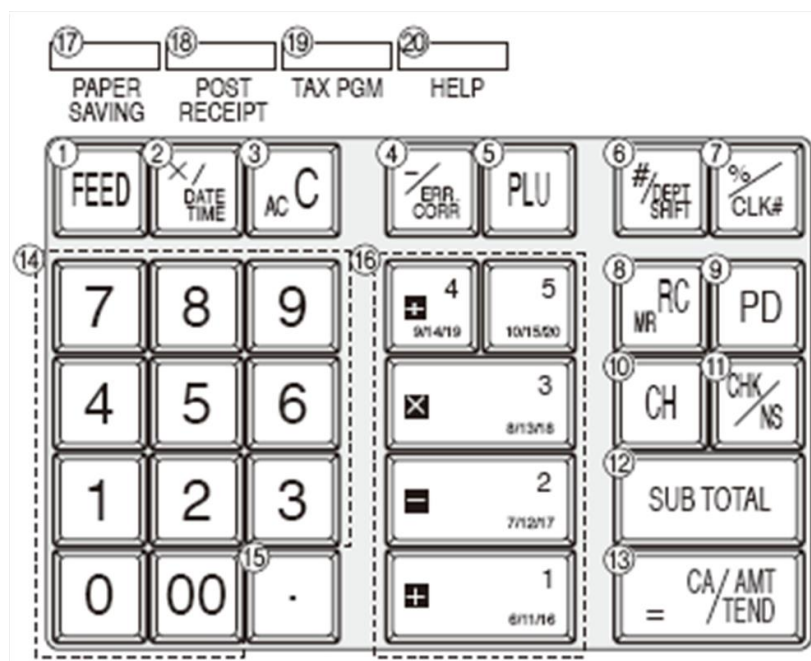

Registrer funktion

1. Bon frem
2. Multiplikation / Dato
3. Slet
4. Minus / Fejl
5. PLU (Slå pris op)
6. Ref. nr. / Varegruppe skift
7. Procent % /Ekspedientnummer
8. Indbetaling
9. Udbetaling
10. Kredit
11. Dankort / 0-salg
12. Subtotal
13. Kontant / Total
14. Numerisk tastatur
15. Decimal tast
16. Varegruppe taster
17. Spar-Papir
Spar på bonpapier.
Kan ikke benyttes vis Printer er sat til at køre Journal.
18. Print bon
Benyttes hvis du skal have en kopi af sidste bon. Se side 38.
19. Moms Programmeringstast
20. Hjælpe tast
Benyttes hvis du ønsker hurtig hjælp med bl.a. tid/dato, skift af bonrulle m.m.

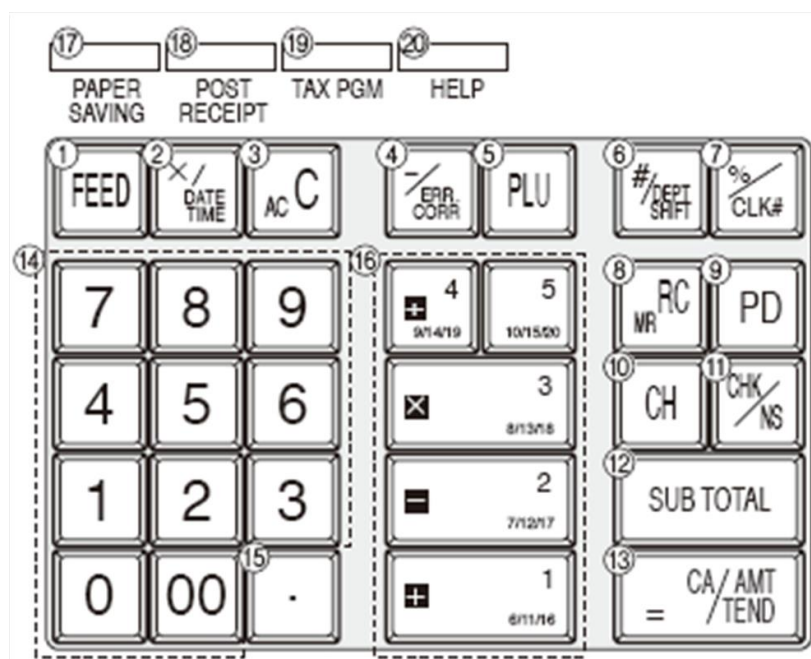

Regnefunktion

3. AC tast
7. Procent % tast
8. Hukommelse
11. Åben skuffe
13. Lig med tast
14. Numerisk tastatur
15. Decimal tast
16. Aritmetik taster

Quick Start Programmering

Quick Start Basis Programmering

1. Valg af dato format og komma separator.

Du kan vælge dato format efter at have initialiseret kassen. Standard format er Dag/Måned/År og komma separator er 2.
2. Valg af Momssats til en Varegruppe.
 - A. Tast '1' og 'SUBTOTAL'.
 - B. Tast 'TAX PGM'.
 - C. Tast Momssatsen (Eks. 6% tastes '6', 5,75% tastes '5.75')
 - D. Tast den Varegruppe som skal have denne Momssats.
 - E. Gentag afsnit B og C. for at fortsætte med anden Varegruppe.
 - F. Tast 'SUBTOTAL' for at afslutte Momssats.

BEMÆRK: Hvis man har sat en forkert Momssats på en Varegruppe, så kan dette annulleres ved at taste '0' og taste på den/de Varegrupper som skal rettes. Afslut ved at taste på 'SUBTOTAL' og start forfra.

3. Valg af Valutakurser. (EURO og en lokalmøntenhed)
 - A. Tast '3' og 'SUBTOTAL'.
 - B. Tast '2422' og 'SUBTOTAL'.
 - C. Tast '2*' og 'KONTANT'

*BEMÆRK: * 2 kan erstattes med følgende:*

'0': Valuta = Lokal, Print af Lokal
 '1': Valuta = Euro, Print af Euro
 '2': Valuta = Lokal, Print af begge
 '3': Valuta = Euro, Print af begge

- D. Tast følgende for at konfigurerer kassen til at håndtere EURO.
- E. Tast '2' og 'SUBTOTAL'
- F. '7.46' og 'PD' og 'SUBTOTAL' (1 Euro = 7,46 Dkr.)


Isætning af batterier



1. Fjern printerlåg.
2. Åben batteri låg.
3. Isæt 2 nye AA-batterier.
4. Sæt batteri låg på, og dernæst bon samt printerlåg.

BEMÆRK: Har du ikke batterier i kassen, vil du miste al data samt indstillinger ved strømafbrydelse.

Isætning af bonrulle

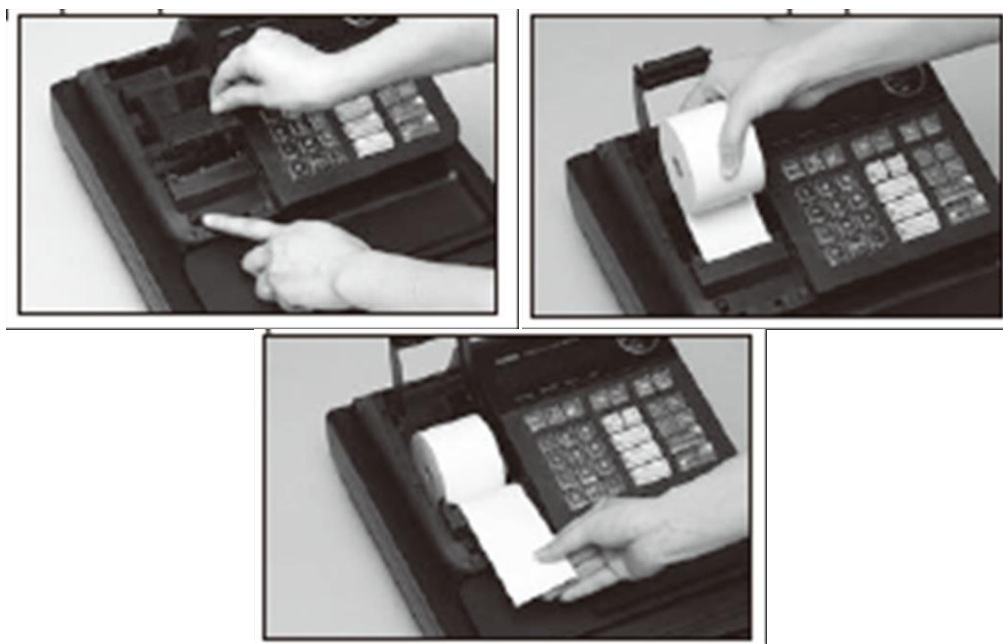

1. Fjern printerlåg.
2. Åben printerarm.
3. Læg bonrulle (**58mm Termo**) ned i "hullet" med bunden nedaf.
4. Tag fat i bonpapiret og træk den ud over Printerarmen.
5. Luk Printerarmen ned over bonpapiret. Og sæt printerlåg på igen.

Opsætning af Kassen

1. Sæt strøm til kassen.
2. Vælg sprog.
3. Når displayet blinker, tast Dato i form af Dag, Måned og År.
4. Tast klokkeslet i form af Timer og Minutter.
5. Drej nøglen i REG. Kassen er nu klar til brug.

BEMÆRK: Kassen er som standard sat op til at udskrive bon.

Ændring fra at udskrive bon til journal print

1. Drej nøglen i PGM.
2. Tast '1' 'Subtotal' og '1' 'CH' (Kredit).
3. Fjern printerlåg.
4. Tast 'Bon frem', så der ca. kommer 20cm bonrulle fri.
5. Rul papiret på Journal opsamleren.
6. Isæt Journal opsamleren på plads igen.
7. Tast 'Bon frem', så bonrullen er "stram".
8. Sæt printerlåg på og drej nøglen i PGM. Kassen er nu klar til brug.

Fjernelse af bonrulle

1. Fjern printerlåg.
2. Åben printerarm.
3. Fjern resterne af bonrulle og isæt ny bonrulle.

Fjernelse af Journalrulle

1. Fjern printerlåg.
2. Tast 'Bon frem', så der ca. kommer 20 cm bonrulle fri.
3. Klip i bonrullen.
4. Fjern Journal Opsamleren.
5. Fjern Journal rullen fra Opsamleren.
6. Åben printerarm.
7. Fjern resterne af bonrullen og isæt ny bonrulle iflg. [Side 12](#).

BEMÆRK: Undgå venligst nedenstående.

- Undgå at røre Printerhoved.
- Pak Bonrullen ud inden brug.
- Undgå Varme/ Direkte sollys.
- Undgå støv, snavs m.m.
- Riv ikke i papiret, hvis det skulle sidde fast.

Basis benyttelse efter Basis Programmering

Almindeligt salg

Vare	Á-pris	Kr. 1,00
	Antal	1
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 1,00

Tast pris: 100

Tryk på Varegruppetast 1
Tryk på KONTANT

SubTotal og Byttepenge

Vare	Á-pris	Kr. 12,34
	Antal	1
	Varegrp.	2
Betaling	Kontant	Kr. 20,00

Tast pris: 1234
Tryk på Varegruppetast 2
Tryk på SUBTOTAL
Tast 2000 og KONTANT

Gentagelse

Vare	Á-pris	Kr. 1,50
	Antal	3
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 150
Tryk på Varegruppetast 1 **tre gange**
Tryk på SUBTOTAL
Tast 1000 og KONTANT

Gangefunktion

Vare	Å-pris	Kr. 1,00
	Antal	12
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 20,00

Tast antal varer: 12

Tryk på **X – tasten**

Tast pris: 100 og Varegruppetast 1

Tryk på SUBTOTAL

Tast 2000 og KONTANT

Salg vha. faste priser på Varegruppetasten

Fast pris	Kr. 1,00	Kr. 3,00	Kr. 9,00
Varegrp.	1	2	3
Antal	1	2	4
Kontant	Kr. 50,00		

Tryk Varegruppetast 1

Tryk på Varegruppetast 2 - to gange

Tast 4 og på **X – tasten**

Tryk på Varegruppetast 3

Tast 5000 og KONTANT

Betaling med Dankort:

Vare	Varegrp. 1	Kr. 11,00
	Antal	1
Betaling	Dankort	Kr. 20,00

Tast pris: 1100

Tryk på Varegruppetast 1

Tryk på SUBTOTAL

Tast 2000 og DANKORT

Kreditsalg

Á-pris	Kr. 1,00	Kr. 5,00	Kr. 10,00
Antal	1	1	1
Varegrp.	1	2	1

Tast pris: 100 og Varegruppetast 1

Tast pris: 500 og Varegruppetast 2

Tast pris: 1000 og Varegruppetast 1. Tryk på SUBTOTAL og KREDIT

Forskellige betalingsformer; Dankort, Kontant, Kredit

Vare	Varegrp. 4	Kr. 55,00
	Antal	1
Betalning	Dankort	Kr. 35,00
	Kontant	Kr. 5,00
	Kredit	Kr. 20,00

Tast pris: 5500

Tryk på Varegruppetast 4

Tryk på SUBTOTAL

Tast 3500 og DANKORT

Tast 500 og KONTANT

Tryk på KREDIT

Salg med Valuta/Euro

Efterfølgende er et eksempel på salg, når kunden betaler i en fremmed valuta. I eksemplet er det Euro, der er programmeret til tasten for valuta 1. (Se programmering af valuta på side 23).

Nøgleomskifteren skal i position: REG.

Eksempel med betaling i Euro:

Hovedvaluta på kassen	Danske kroner
Varegruppe	1
Pris	20 danske kroner
Betaling	10 Euro
Tilbagebetaling	Danske kroner
Kurs	1 Euro = 7,4297 Dkr.

Salg via PLU knap

Eksempel 1: Alm. salg med byttepenge.

Vare	Å-pris	Kr. 2,50
	Antal	1
	PLU-nr.	14
Betaling	Kontant	Kr. 3,00

Tast 14 (PLU-nr.)

Tryk på PLU-tasten

Tryk på SUBTOTAL

Tast 300 og KONTANT

Eksempel 2: Gentagelse

Vare	Å-pris	Kr. 2,50
	Antal	3
	PLU-nr.	14
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast 14 (PLU-nr.)
 Tryk på PLU-tasten **3 gange**
 Tryk på SUBTOTAL
 Tast 1000 og KONTANT

Eksempel 3: Gangefunktion

Vare	Å-pris	Kr. 2,00
	Antal	10
	PLU-nr.	7
Betaling	Kontant	Kr. 20,00

Tast 10 (Antal)
 Tryk på X - tasten (Gange-tasten)
 Tast PLU-nr: 7 og PLU-tasten
 Tryk på SUBTOTAL
 Tast 2000 og KONTANT

Rabat på varer via minus

Vare	Varegrp. 1	Kr. 5,00
	Antal	1
	Rabat	Kr. 1,00
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 500
 Tryk på Varegruppetast 1
 Tryk på SUBTOTAL
 Tast varerabatten: 100 og tryk på MINUS
 Tast 1000 og KONTANT

Rabat på varer via %-tasten

Vare 1	Varegrp. 1	Kr. 10,00
	Antal	1
	Fast rabat på %-tasten	2,5%
Vare 2	Varegrp. 2	Kr. 6,00
	Antal	1
Totalrabat	5%	
Kontant	Kr. 50,00	

Tast pris: 1000
 Tryk på Varegruppetast 1
 Tryk på %-tasten (2,5% bliver fratrukket sidst indtastede vare)
 Tast pris: 600
 Tryk på Varegruppetast 2
 Tryk på SUBTOTAL
 Tast 5 og tryk på %-tasten (5% bliver fratrukket hele beløbet)
 Tast 5000 og KONTANT

Indbetaling kontant i kassen

Efterfølgende er et eksempel på en kontant indbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG.

Modtaget beløb	Kr. 700,00
----------------	---------------

Tast 70000 og tryk på INDBET

Udbetaling kontant fra kassen

Efterfølgende er et eksempel på en kontant udbetaling, som skal gå uden om omsætningen. Nøgleomskifteren skal i position: REG.


Udbetalt beløb	Kr. 100,00
----------------	---------------

Tast 10000 og tryk på UDBET

Rette fejl i transaktion

Såfremt man taster forkert i en transaktion, findes der en række måder, hvorpå man kan foretage rettelser vha. C-tasten.

Nøgleomskifteren står i position: REG.

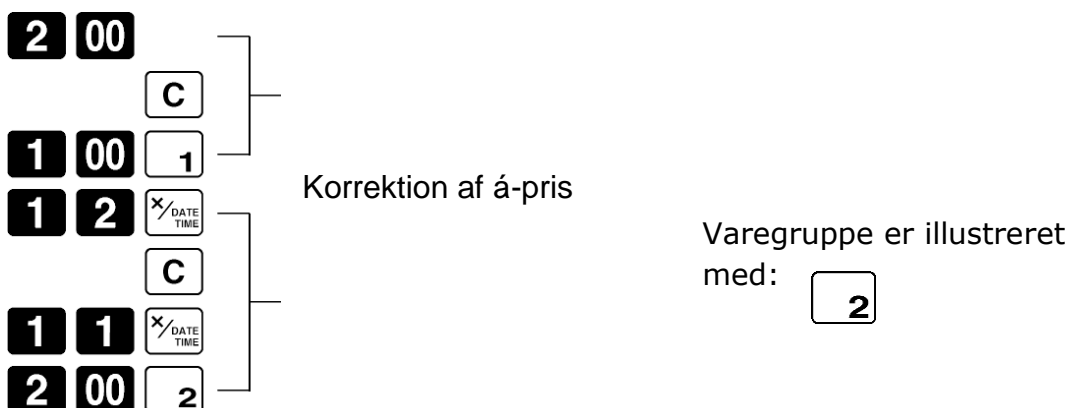

Rette fejl, hvor man har trykket på Varegruppetasten

Eksempel 1:

Pris	Fejlpris
505	550

Man har indtastet en á-pris på 550 i stedet for 505 og trykket på en varegruppetast.

Udbedring:

Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare)
Indtast den rigtige pris og tryk på varegruppetasten igen.

Eksempel 2:

Pris	Fejlpris	Antal
230	220	3

Man har trykket på 3 og gangetasten samt indtastet en á-pris på 220 i stedet for 230 og trykket på en varegruppetast.

Udbedring:

Tryk på FEJL (sletter sidst indtastede vare og multiplikation)
Indtast antal (3), tryk på gangetasten, korrekt pris (230) og tryk på varegruppetasten.

Refundering af varer

Huskeregul: RF = Ret Fejl.

Nøgleomskifteren drejes i position: RF.
Refunderingen foregår, som en helt almindelig transaktion.

Vare 1	Varegrp. 1	Kr. 1,50
	Antal	2
Vare 2	Varegrp. 2	Kr. 1,20
	Antal	6
Betaling	Kontant	kr. 10,20

Tast pris: 150
Tryk 2 gange på Varegruppetast 1
Tast 6 (Antal)
Tryk på X – tasten
Tast Varegruppetast 2
Tryk på KONTANT

BEMÆRK:

For at undgå fejlindtastninger fremover, så drej nøglen tilbage, hvor den stod.

Nulsalg

Nøgleomskifteren skal i position: REG.
Tryk på NULSALG - skuffen åbner og printerens udskriver en bon.

Printer opsætning

Bon / Journal udseende

Bon med normal skrift:

Nøgle i PGM
Tast 3 + SUBTOTAL
Tast 0522 + SUBTOTAL
4000 + KONTANT + SUBTOTAL

Bon med Dobbelskrift:

Nøgle i PGM
Tast 3 + SUBTOTAL
Tast 0522 + SUBTOTAL
6000 + KONTANT + SUBTOTAL

Journal med Normal skrift:

Nøgle i PGM
Tast 3 + SUBTOTAL
Tast 0522 + SUBTOTAL
5000 + KONTANT + SUBTOTAL

Rapport udseende

Nøgle i PGM
Tast 3 + SUBTOTAL
Tast 0822 + SUBTOTAL
101 + KONTANT + SUBTOTAL

Bon eller Journal

Printeren skal benyttes som Bon printer:

Nøgle i PGM
Tast 1 + SUBTOTAL
Tast 0 + CH

Printeren skal benyttes som Journal printer:

Nøgle i PGM
Tast 1 + SUBTOTAL
Tast 1 + CH

Opsætning af PLU

Pris på PLU

En pris kan spænde mellem tallene 0.01 – 9999.99

Nøgle i PGM

Tast 1 + SUBTOTAL

Tast 'PLU nr.' + 'PLU'-tasten

Tast 'PLU pris' + KONTANT + SUBTOTAL

Eksempel:

1 + SUBTOTAL

1 + PLU

100 + KONTANT + SUBTOTAL

'PLU 1' er nu kodet med en pris på kr. 1,00

Link PLU til Varegruppe

500 PLU'er kan linkes til Varegrupper (max 20 Varegrupper). Hvis en PLU ikke er linket, så er den automatisk linket til Varegruppe 20.

Nøgle i PGM

Tast 3 + SUBTOTAL

Tast 'PLU nr. + 'PLU'-tasten + 'Varegruppenummer' + KONTANT + SUBTOTAL

Eksempel:

3 + SUBTOTAL

1 + PLU + 4 + KONTANT + SUBTOTAL

'PLU 1' er nu linket til Varegruppe 4

Opsætning af Varegruppe

Pris på Varegruppe

En pris kan spænde mellem tallene 0.01 – 9999.99

Nøgle i PGM

Tast 1 + SUBTOTAL

Tast 'Varegruppe pris' + '+1'-tasten (Varegruppe 1)

Tast 'Varegruppe pris' + '+2'-tasten (Varegruppe 2)

Tast 'Varegruppe pris' + '+3'-tasten (Varegruppe 3)

Tast SUBTOTAL

Eksempel:

1 + SUBTOTAL

1 + PLU

100 + '+1'-tasten (Varegruppe 1)

220 + '+2'-tasten (Varegruppe 2)

1100 + '+3'-tasten (Varegruppe 3)

Tast SUBTOTAL

'Varegruppe 1' er nu kodet med en pris på kr. 1,00

'Varegruppe 2' er nu kodet med en pris på kr. 2,20

'Varegruppe 3' er nu kodet med en pris på kr. 11,00

Valuta opsætning

Programmering af Valuta

Nøgle i PGM

Tast 3 + SUBTOTAL

Tast 2422 + SUBTOTAL

Tast 3 + KONTANT + SUBTOTAL

Programmering af kurs på Valuta

Nøgle i PGM

Tast 1 + SUBTOTAL

Tast '7.44'* + 'PD'-tasten + SUBTOTAL

** 1 EURO = 7.44 Dkr.*

Moms og afrunding opsætning

Moms opsætning på Kassen

Nøgle i PGM

3 + SUBTOTAL

0125 + SUBTOTAL

25.0000 + KONTANT

5053 + KONTANT

SUBTOTAL

Tast 0326 + SUBTOTAL

Tast 203 + KONTANT + SUBTOTAL

Nøgle i PGM

Tast 1 + SUBTOTAL + TAX PGM

Tast 'Momssats'-tasten* + Varegruppen


Tast SUBTOTAL

Tekster

I PGM 2 bliver tastaturet til 'alfabetisk tastatur' som illustreret nedenfor. Benyt det som, man bla. skriver SMS på sin mobiltelefon. F.eks. så taster man 3 gange på 8 for at få bogstavet C.

A, B, C, a, b, c, 8, ... 8 key	: A .01 → B .02 → C .03 → a .04 → b .05 → c .06 → 8 .07 →
	→ Å .08 → Ä .09 → Æ .10 → Å .11 → Å .12 → Å .13 → Å .14 →
	→ Ç .15 → à .16 → á .17 → â .18 → ã .19 → ä .20 → å .21 →
	→ ã .22 → ç .23 → returns to the beginning
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9 key	: D .01 → E .02 → F .03 → d .04 → e .05 → f .06 → 9 .07 →
	→ Đ .08 → É .09 → Ê .10 → Ë .11 → Ì .12 → Ï .13 → Ò .14 →
	→ Ë .15 → È .16 → Ê .17 → Ì .18 → returns to the beginning
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4 key	: G .01 → H .02 → I .03 → g .04 → h .05 → i .06 → 4 .07 →
	→ Ĩ .08 → Ĩ .09 → Ĩ .10 → Ĩ .11 → Ĩ .12 → Ĩ .13 → Ĩ .14 →
	→ Ĩ .15 → Ĩ .16 → returns to the beginning
J, K, L, j, k, l, 5, 5 key	: J .01 → K .02 → L .03 → j .04 → k .05 → l .06 → 5 .07 →
	→ returns to the beginning
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6 key	: M .01 → N .02 → O .03 → m .04 → n .05 → o .06 → 6 .07 →
	→ Ñ .08 → Ò .09 → Ó .10 → Ô .11 → Õ .12 → Ö .13 → Ö .14 →
	→ Ñ .15 → Ó .16 → Ô .17 → Ô .18 → Ö .19 → Ö .20 → Ö .21 →
	→ returns to the beginning

P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1 key	: P .01 → Q .02 → R .03 → S .04 → p .05 → q .06 → r .07 →
	→ s .08 → 1 .09 → P .10 → p .11 → s .12 → returns to the beginning
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2 key	: T .01 → U .02 → V .03 → t .04 → u .05 → v .06 → 2 .07 →
	→ Ů .08 → Ů .09 → Ů .10 → Ů .11 → Ů .12 → Ů .13 → Ů .14 →
	→ Ů .15 → Ů .16 → returns to the beginning
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3 key	: W .01 → X .02 → Y .03 → Z .04 → w .05 → x .06 → y .07 →
	→ z .08 → 3 .09 → y .10 → y .11 → y .12 → returns to the beginning
0 0 key	: 0 .01 → returns to the beginning
7, Symbols, ... 7 key	: ? .01 → @ .02 → - .03 → / .04 → _ .05 → ! .06 → ? .07 →
	→ ~ .08 → (.09 →) .10 → * .11 → # .12 → + .13 → , .14 →
	→ ^ .15 → : .16 → < .17 → = .18 → > .19 → \$.20 → ¥ .21 →
	→ % .22 → & .23 → [.24 →] .25 → ' .26 → { .27 → .28 →
	→ } .29 → ' .30 → " .31 → ' .32 → \ .33 → _ .34 → ' .35 →
	→ £ .36 → × .37 → ÷ .38 → i .39 → € .40 → § .41 → space .42 →
	→ returns to the beginning

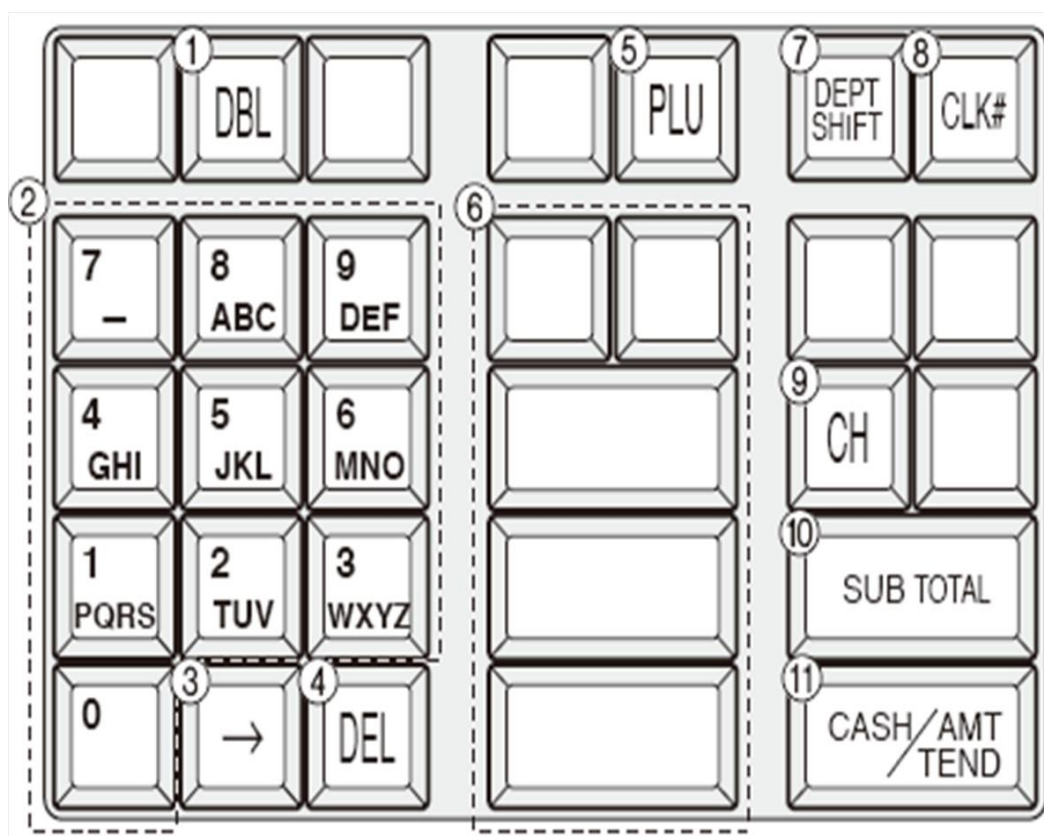

1. DBL: Benyt denne tast, hvis du ønsker Dobbeltt skriftstørrelse. Du skal taste på DBL inden bogstavet tastes.
2. Alfabetiske taster
3. **Pil til højre: Benyt denne tast, når du skal taste et ord, hvor bogstavet benytter samme bogstav**
4. DEL (Slet): Benyt denne tast til at slette det bogstav som lige er tastet.
5. PLU tast.
6. Varegruppe tast.
7. Skift Varegruppe tast.
8. Ekspedient tast.
9. CH: Benyt denne tast, til at taste bon beskeder.
10. SUBTOTAL: Benyt denne tast, som afslutningstast ved endelig programmering af tekst.
11. CASH (KONTANT): Benyt denne tast, til at afslutte tekst programmering af PLU/Ekspedient osv.

Tekst på Varegruppe

Man kan programmere tekster på Varegrupper på Kassen.

SKAL MAN BENYTTE SAMME BOGSTAV LIGE EFTER HINANDEN, DER TRYKKE ÉN GANG PÅ PILEN (3) FOR AT RYKKE CURSOR. TASTER MAN 2 GANGE PÅ PILEN (3), SÅ LAVES DER MELLEMRUM

Nøgle i PGM

Tast 2 + SUBTOTAL

Tast 'Varegruppe' + 'tekst på Varegruppen iflg. tastatur' + KONTANT

Tast 'DEPT SHIFT' + 'Varegruppe'

Tast 'tekst på Varegruppen iflg. tastatur' + KONTANT

Tast SUBTOTAL

Eksempel:

2 + SUBTOTAL

'+1' + '9'(D) '1' '1' '1'(R) '4' '4''4'(I) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL

Nu har man skrevet 'DRIK' på Varegruppe 1.

Tekst på PLU

Man kan programmere tekster på PLUer på Kassen.

Nøgle i PGM

Tast 2 + SUBTOTAL

Tast 'PLU nummer' + 'PLU'-tasten + 'tekst på PLU iflg. tastatur' + KONTANT

Tast 'Nyt PLU nummer' + 'PLU'-tasten

Tast 'tekst på PLU iflg. tastatur' + KONTANT

Tast SUBTOTAL

Eksempel:

2 + SUBTOTAL

'1' + 'PLU' + '9'(D) '1' '1' '1'(R) '4' '4''4'(I) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL

Nu har man skrevet 'DRIK' på PLU 1.

Tekst på Ekspedient

Man kan programmere tekster på Ekspedienter på Kassen.

Nøgle i PGM

Tast 2 + SUBTOTAL

Tast 'Ekspedientnummer' + '%/CLK#'-tasten + 'tekst på PLU iflg. tastatur'

Tast KONTANT + SUBTOTAL

Eksempel:

2 + SUBTOTAL

'1' + '%/CLK#'-tasten + '9'(D) '8'(A) '6''6'(N) + KONTANT + SUBTOTAL

Nu har man skrevet 'DAN' på Ekspedient 1.

Tekst på Bon

Man kan programmere tekster på Bonen på Kassen.

SKAL MAN BENYTTTE SAMME BOGSTAV LIGE EFTER HINANDEN, DER TRYKKE ÉN GANG PÅ PILEN (3) FOR AT RYKKE CURSOR. TASTER MAN 2 GANGE PÅ PILEN (3), SÅ LAVES DER MELLEMRUM

Nøgle i PGM

Tast 2 + SUBTOTAL

Tast 'Linienummer på bon' + 'CH'-tasten

Tast 'tekst på linien' + KONTANT

Tast SUBTOTAL

Eksempel:

2 + SUBTOTAL

'2' + 'CH'-tasten + '2'(T) '9'(A) '5' '5'(K) + KONTANT + SUBTOTAL

Nu har man skrevet 'TAK' på linie 2 på Bon.

BEMÆRK: Der er 5 linjer, som kan udfyldes med tekst.

Rapporter / Opgørelser

Nøglen X-position: Denne nøgleposition bruges til at aflæse kasseapparatet i løbet af dagen **UDEN** at nulstille salgstillene.

Nøglen Z-position: Efter endt arbejdsdag skal man nulstille kasseterminalen vha. en nulstilling. En nulstilling medfører til dels at alle dagens salgsinformationer printes ud. **Samtidig fjernes salgsinformationerne fra kasseterminalen.** Vær omhyggelig med at overholde en fast rutine med hensyn til nulstilling af kasseterminalen efter endt arbejdsdag.

BEMÆRK: Det er vigtigt at denne Journal udskrives inden den daglige nulstilling (Z), da den ellers ikke er mulig at udskrive.

Flash rapport

Nøgle i X og der tages på 'X/Dato'.

Elektronisk Journal + Finansrapport

Nøglen i Z, tast '58' + KONTANT – vent på print er færdigt, tast derefter KONTANT igen – dette gøres HVER DAG

Ønskes den Elektroniske Journal at blive slettet, så skal nøglen være i Z.

Daglig Finansrapport - aflæsning (X)

Nøglen i X + KONTANT

Daglig Finansrapport - nulstilling (Z)

Nøglen i Z + KONTANT

Perioderapport (X)

Nøglen i X + '10' + KONTANT

Perioderapport (Z)

Nøglen i Z + '10' + KONTANT

Rapportbeskrivelse

Eksempel på en Perioderapport (Z):

Nøglen skal stå i X for aflæsning eller Z for at nulstille kassen.

Z	08-07-2003	17:11	Dato & Tid
EKSP 1		000001	Eksp. & Bonnr.
0200 PERIODE 1		Z0002	Rapportsymbol
VAREGRP. 1		1	Varegruppe / varer
		·26.00	Beløb
VAREGRP. 2		5	Varegruppe / varer
		·114.00	Beløb
VAREGRP. 3		3	Varegruppe / varer
		·145.00	Beløb
VAREGRP. 4		2	Varegruppe / varer
		·110.00	Beløb
U/LINK V.GRP		2	Antal varer uden link
		·10.00	Beløb

BRUTTO		13	Total antal varer
		·405.00	Totalbeløb
			Antal transaktioner
NETTO		8	Nettobeløb
		399·20	Kontant i skuffe
KONTANT SKUF		·274.20	Dankortbeløb
DANKORT SKUF		·100.00	Kreditbeløb
KREDIT I ALT		·12.00	Antal annulleringer
ANNULLER BON		1	Annuleringsbeløb
		·15.00	Refunderinger i RF
REFUNDERING		1	Refunderingsbeløb
		·30.00	

KONTANT		6	Antal kontantsalg
		·312.20	Kontantbeløb
			Dankortsalg
DANKORT		1	Antal Dankortsalg
		·75.00	Antal kreditsalg
KREDIT		1	Kreditbeløb
		·12.00	Indbetalinger

Fejlbetjening

Fejl på kasseterminalen bliver markeret med en fejlkode i displayet. Fejlkode angiver hvad fejlen skyldes. I nedenstående fejlkodeskema kan man se, hvorledes fejlene udbedres.

Fejlkode	Årsag	Udbedring
E01	Nøglen er drejet før ekspeditionen er afsluttet	Drej nøglen tilbage til REG og afslut
E08	Ekspedientnummer mangler	Indtast ekspedientnummer
E10	Ekspedition, mens printeren er åben	Luk låget på printeren
E90	Hukommelse fuld	Se UK Manual
E81	Elektronisk Journal er fuld	Udskriv Elektronisk Journal


Hvis der kommer en hyletone fra kasseapparatet, så tryk på "C" (Clear).

Såfremt der fremkommer et "L" i displayet, er batterierne ej monteret eller batterierne skal skiftes. Husk at strømkablet skal være isat, når batterierne skiftes !

Såfremt der fremkommer en "*" i displayet, er Elektronisk Journal fuld og denne skal tømmes

Hvis pengeskuffen ikke åbner !

Ved strømsvigt eller såfremt terminalen ikke fungerer korrekt, kan man komme ud for, at pengeskuffen ikke automatisk åbner. I disse tilfælde kan man åbne skuffen manuelt ved at påvirke den lille pal under skuffen.

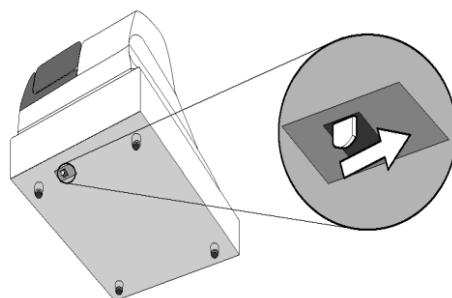

VIGTIGT: Skuffen vil ikke åbne, hvis skuffen er låst

Tastatur knapper på dansk

Klip og erstat med dem som er på dit kasseapparat.

BON FRE M	X/ DAT O	SLE T	-/ FEJ L	PL U	Ref.nr/ Varegrp	% / Eksp.
7	8	9	- 4	5	INDBE- TALIN G	UDBE- TALIN G
4	5	6	X 3		KRE- DIT	DAN- KORT/ 0-salg
1	2	3	- 2		SUB TOTAL	
0	00	.	+ 1		KONTANT	